

# MONTAGEANLEITUNG BIOMADERAS CLIPS



# 1 Unterkonstruktion verlegen

Achten Sie auf ein Achsmaß von max. 50cm und auf eine gleichmäßige Höhe.






# 2 Erste und letzte Diele befestigen

Clip parallel zur Diele in der Unterkonstruktion verschrauben - oder einmal sichtbar verschrauben.




# 3 Clips auf der Unterseite der Diele verschrauben

Je Kreuzung Diele / Unterkonstruktion zwei Clips mit je zwei kurzen Schrauben befestigen.

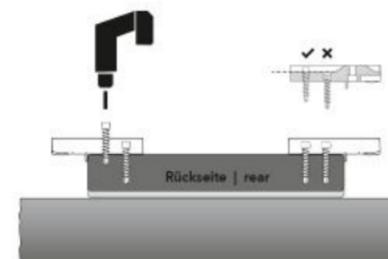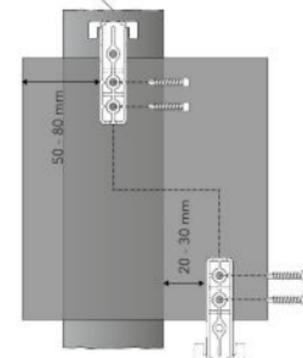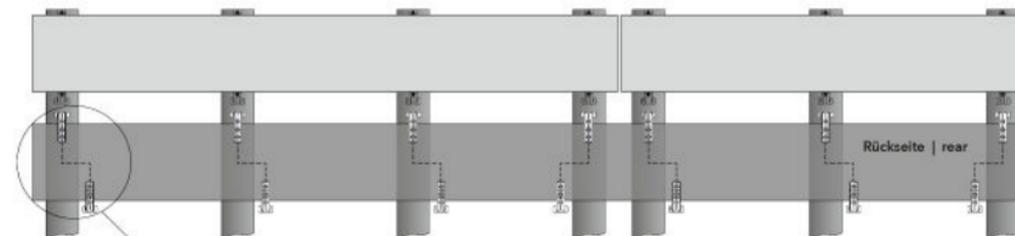


## 4 Terrassendiele drehen

Drehen Sie die Terrassendiele auf die Oberseite.

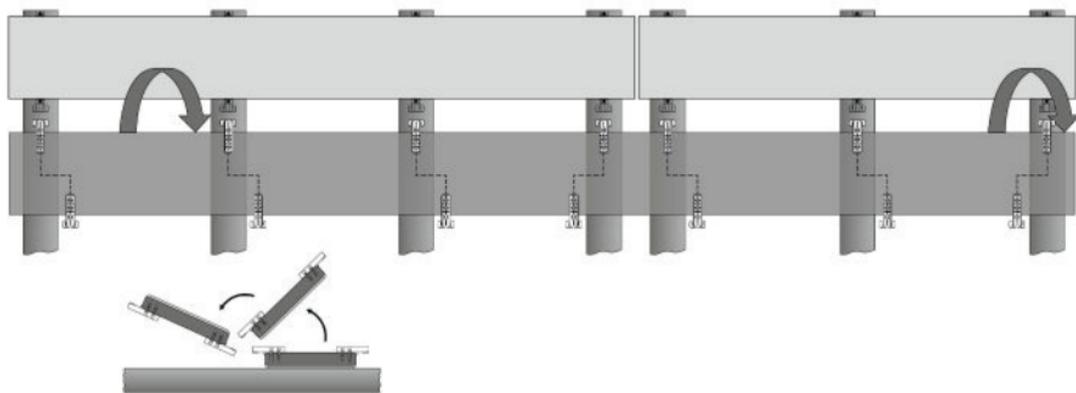


## 5 Clips unterschieben

Schieben Sie die auf der Unterseite befestigten Clips unter die bereits befestigte Dielenreihe.

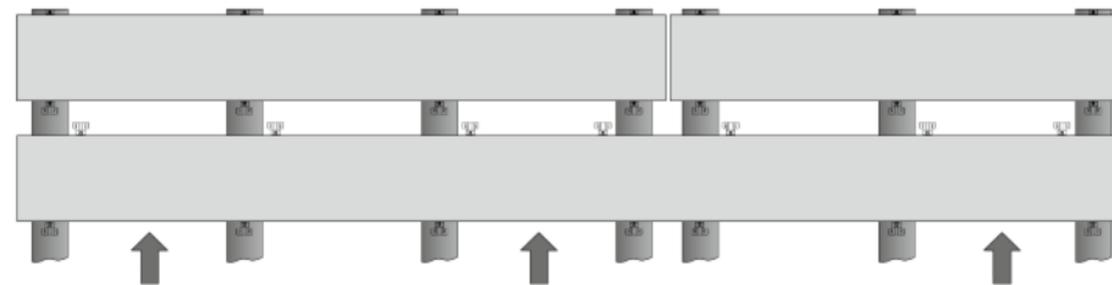


## 6 Fugenabstände einhalten

Verwenden Sie Abstandhalter um die empfohlenen Längs- und Stoßfugen einzuhalten.

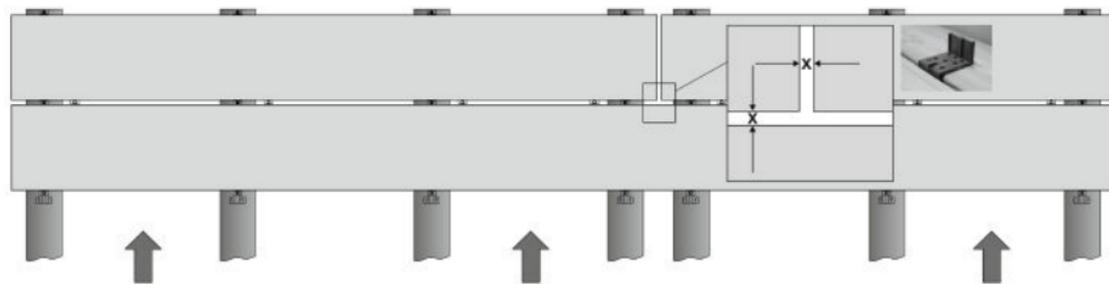

## 7 Clip auf Unterkonstruktion verschrauben

Verschrauben Sie jeden zweiten Clip mit je einer langen Schraube auf der Unterkonstruktion.

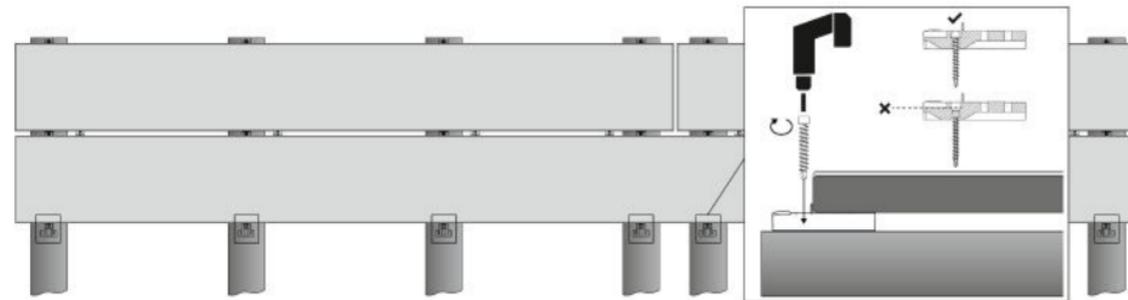

## Wollen Sie mehr erfahren?

Scannen Sie die QR-Codes.

### **Beratung (online)**

Hier finden Sie Videos und Bilder zu der Verlegung mit den BioMaderas Clips.



### **Terrassenguide (PDF)**

Hier erfahren Sie alles über den fachgerechten Aufbau einer Terrasse.

